# BSアンテナ BS papaboセット

#### **BS ANTENNA SETS**

BS放送受信用 オフセットパラボラアンテナセット BS ch1~15

## BSディジタルハイビジョン対応 (BS45C)


取扱説明書

BS45C-SET2 (45cm)


BS38C-SET2 (38cm)

#### 低電圧(DC15V)方式

BS アンテナとサイドベース (フェンス・壁面兼用取付金具), ケーブルなどアンテナの取付け、配線に必要な機材がセット

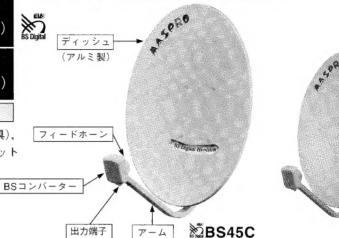

BS38C

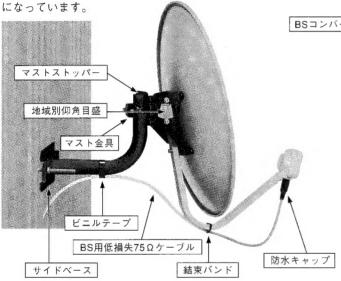

### 優れた雑音指数

MASter of PROduction

雑音指数 (NF) は、0.7dB 中心 (0.6 ~ 0.9dB) を実現しています。

### 優れた指向性能

電波集束度を考えた、ディッシュとフィードホーンの 最適位置設計により、鋭い指向性能になっていますから、不要なノイズをひろわず、きれいな画像が得られます。

### 優れた位相雑音

位相雑音は、BSディジタル放送を安定した画像で受信するために重要な性能です。マスプロのBSコンバーターは、マスプロ独自の発振回路設計により、優れた位相雑音を実現していますから、BSディジタル放送受信に最適です。

## セット内容 167 最大70mm サイドベース(フェンス・壁面兼用取付金具) 1個 アンテナプラグ 1個 BS用低損失75Ωケーブル 15m (片端にF型コネクター・防水キャップ付) 結束バンド 1本 ビニルテープ 1巻 (ケーブル固定用) (19mm×5m) 一卷一卷一卷一卷 スパナ 1個 ケーブルステップル 5個 (10,11,13mm用)



BS ディジタルマークは、(社)日本電子機械工業会(EIAJ)の性能、品質基準に適合した 「BS ディジタル放送ホーム受信用アンテナ・機器」に対して、表示が認められているマークです。

- ●ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みください。
- ●お読みになったあとは、保存してください。



## ⚠警告


- 雷が鳴り出したら、引込みケーブルやBSアンテナには触れないでください。感電の原因となります。
- ディッシュには、光沢がでる塗料やワックスなどを塗らないでください。太陽光線が反射して、BSコンバーターに集まり、やけど・故障の原因となります。(3月・10月初旬の13~15時には、特に熱くなります)

## ⚠注意

- BS アンテナを取付けるときは、落下防止のため、アンテナや工具をヒモで結ぶなどの、安全対策をしてください。
- BS アンテナを改造・分解しないでください。故障や事故の原因となることがあります。
- 強風のときは危険ですから、取付作業をおこなわないでください。

## BSアンテナの設置場所

- BSアンテナが、しっかりと設置できる場所を選んでください。
- 西南方向の、斜め上方に、障害物 (軒先、ビル、高架道路、崖など)の ない場所へ設置してください。
- サイドベースは、マスト部が必ず鉛 直になるように取付けてください。

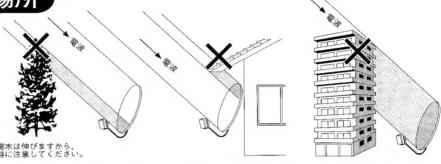


#### ご注意

BS放送は雷雨や豪雨のような強い雨が降ったり、雪がアンテナに付着すると電波が弱くなり、一時的に画面がチラついたり、音声が途切れたりします。ひどい場合、全く受信できなくなることがあります。


## BSアンテナの設置例

#### フェンス設置

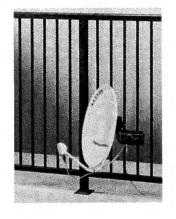


#### (壁面設置)

- ●木造の場合、木ネジやくぎで、コンクリートの場合、アンカーボルトで、強度の充分確保できる壁面や柱・桁に、しっかりと固定してください。
- ●壁面に設置する場合。雨水の 浸入や強度不足のないように 注意してください。

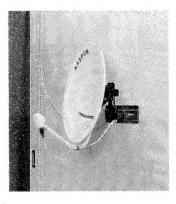


### 接続例

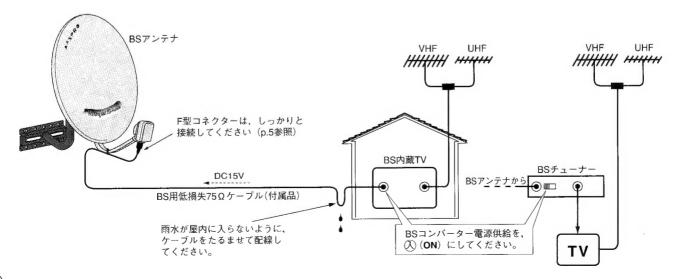

## フェンスの場合

- ●手すり子に取付ける場合,サイドベースをフェンスの根元に 近い、じょうぶな部分に取付けてください。
- ●ボルトは、手すり子にできるだけ近い位置で締付けてくだ さい。
- ●サイドベースは、スパナ(13mm)で、しっかりと取付けてください。
- ●締付部分は、初期ゆるみがありますから、数か月後に再度、 締直してください。

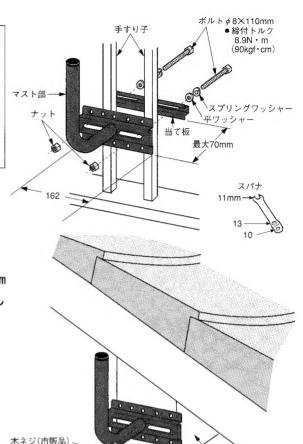

最小100mm


### 柱・桁・壁面の場合

必ず, 5.1×70mm以上の木ネジ(市販品), または4.2×100mm 以上のくぎ(市販品)で, 6か所以上をしっかりと固定し てください。

●壁面に設置する場合,必ず工務店にご相談ください。

## アンテナの組立・取付

- 1 組立ては、1本のボルトでアームを取付けるだけです。
- ② サイドベース(フェンス・壁面兼用取付金具)に、アンテナを取付けます。 アンテナが左右に回転する程度に、マスト固定ボルトをスパナ(10mm)で締付けてください。

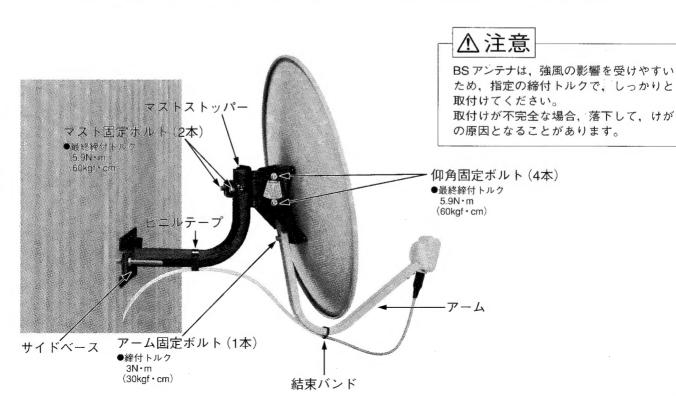

## アンテナの方向調整


ケーブルの配線・接続はp.5を ご覧ください。

仰角固定


ボルト

## 受信する地域付近に(1) 仰角目盛を, およそ合わせて,

2 アンテナを西南方向に向け、左右に回せば、簡単に映ります。

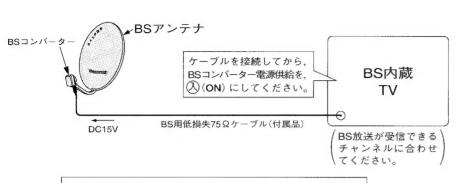

TV, VTRにBSチューナーが内蔵されていない場合, BSチューナーが必要です。接続方法の詳細は、BS チューナーの取扱説明書をご覧ください。

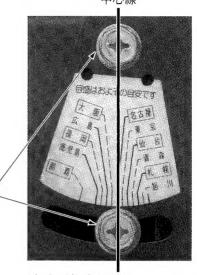


地域別仰角目盛(およその目安) 名古屋に合わせた例

## 1 仰角を合わせます

仰角固定ボルトの中心線に、地域別仰角目盛に表示してある **地名**を、およそ合わせて、仰角固定ボルトを仮締めしてください。

受信点がどの 地名 に該当しているかは,下の 地域別仰角目盛対応図 で確認してください。

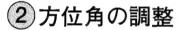

受信画像を見ながら、アンテナを西南方向に向け、左右にゆっくり回してください。画像が出たら、方位角の微調整をして、最良に映るところで、マスト固定ボルトを指定の締付トルクで、しっかりと締付けてください。


キズ (ノイズ) が入った、きたない画像でもかまいません。 最良の位置で締付けてください。



画像が最良になるように、仰角の微調整を して、仰角固定ボルトを指定の締付トルク で、しっかりと締付けてください。

- ●きれいに映っているはずです。 万一きれいに映らないときは、再度 1 からやり 直してください。
- ●サイドベースのマスト部が鉛直であれば、再調整は不要ですが、マスト部が傾いているときは、2、3をくり返すことになります。



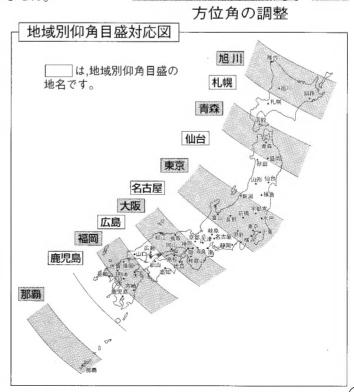

## ケーブルの配線

エアコン配管用の孔がないときは、すき間用接続ケーブル FLC5-P・FLC5F-P (別売) を使用すれば、窓や戸のすき間から ケーブルを引込むことができます。

- 1 エアコン配管用の孔などから、ケーブルを室内に通します。
- **2** ケーブルは、フェンスまたは壁面にそわせて、結束バンド・ケーブルステップル・ビニルテープなどで固定します。
- 3 配線が終わった後、パテ(市販品)で、エアコン配管用の孔などを ふさぎます。



結束バンド


ビニルテープ

#### ご注意


ケーブルは無理に曲げないでください。(曲げ半径は40mm以上にしてください)


## ケーブルの接続

 F型コネクターを、BSコンバーターの出力 端子へ、しっかりと接続してください。

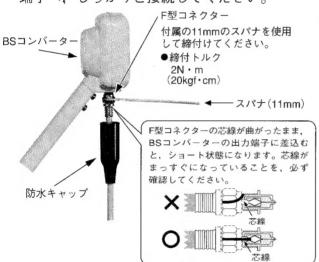

 防水キャップを矢印の方向へ確実に 押込んで、防水キャップが曲がらない ように、ケーブルを結束バンドで固定 してください。

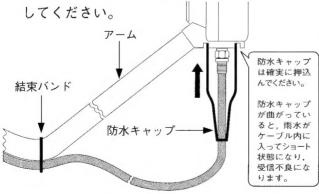

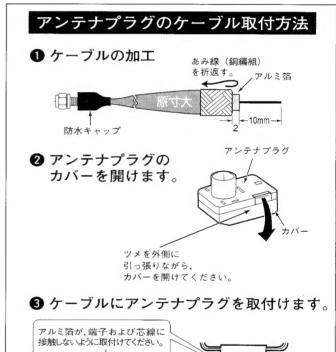

クリップをペン

ケーブルを固定

チではさんで

芯線一個

ビスをゆるめ,

を通してから、 しっかりと締付

けてください。

端子の間に芯線

芯線

4 カバーをパチンと閉めます。

あみ線が、端子および芯線に

接触しないように取付けて

 ケーブルの端にアンテナプラグを取付け、BS内蔵TV(またはBSチューナー)のBSアンテナ 入力端子に接続します。アンテナプラグは、確実に取付けないと、受信不良の原因となり ます。取扱説明書を、よく読んで取付けてください。

/ケーブルを室内へ引込む際,通す孔が小さいときは,ケーブルを孔に通してから,アンテナ √プラグを取付けてください。


	TA JE INV	
項目 Items	BS38C-SET2	BS45C-SET2
受信周波数 Reception Frequency	11.7~12GHz	
アンテナ利得 Antenna Gain	32.2~32.6dB	33.7~34.1dB
開口効率 Aperture Efficiency	77~80%	
性能指数(G/T) Gain to Noise Temperature Ratio	11.5~13.1dB/K	13~14.6dB/K
風圧荷重 Wind Loading	19kg(風速40m/s) 43kg(風速60m/s)	26kg(風速40m/s) 59kg(風速60m/s)
受風面積 Wind Surface Area	0.14m <sup>2</sup>	0.19m <sup>2</sup>
有効開口径 Aperture Diameter	380mm	450mm
出力周波数 Output Frequency	1032~1335MHz	
コンバーター利得 Conversion Gain	50~60dB	
局部発振位相雑音 Local Oscillator Phase Noise	⊖ 52dBc/Hz以下(1kHzオフセット) ⊖ 70dBc/Hz以下(5kHzオフセット) ⊝ 80dBc/Hz以下(10kHzオフセット)	
維音指数 Noise Figure	0.7dB(0.6~0.9dB)	
出力インピーダンス Output Impedance	75Ω(F型コネクター)	
局部発振周波数安定度 Local Oscillator Frequency Stability	士1.5MHz以内	
使用温度範囲 Temperature Range	⊖30~⊕50°C	
電源 Power Requirements	DC15V 2.5W	
外観寸法(仰角40°のとき) Dimensions	465 (H) ×390 (W) ×396 (D) mm	550 (H) ×460 (W) ×440 (D) mm
質量(重量) Weight	約1.3kg	約1.5kg
適合マスト径 Adaptable Mast Diameter	25~48.6mm	

マスプロの規格表・性能表に絶対うそはありません。 ご理解と信頼あるデータにご期待ください。


### 

#### Frequency Characteristics



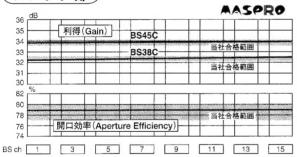

#### BSコンバーター部

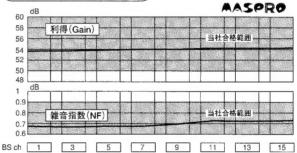

#### 製品向上のため 仕様・外観は変更することがあります。

# 親切・技術・マルチメディアの

本社 〒470-0194 (本社専用番号) 愛知県日進市浅田町 営 業 部 TEL 名古屋 (052)802-2244 技術相談 (052)805-3366

インターネットホームページ www.maspro.co.jp

支店·営業所

(096)381-7626 沖 縄 (098)854-2768 熊本 長崎 (095)846-6872 鹿児島 (099)226-9200 福岡(支) (092)531-3861 宮崎 (0985)25-3877 北九州 (093)941-4026

徳 山 (0834)32-2954 広 島 (082)230-2351 松 江 (0852)21-5341 岡 山 (086)252-5800 松 山 (089) 973-5656 高 知 (088)882-0991 高 松 (087)865-3666 姬 路 (0792)34-6669 神 戸 (078)843-3200 大 阪(支)(06)6635-2222 工事営業部(06)6632-1144 京都 (075)341-0595

和歌山 (073)473-8867

(0832)55-1130

盟

津 (058)275-0805 岐 阜 名古屋(支)(052)802-2233 工事営業部(052)804-6262 曹 (0532)33-1500 岡 (054)283-2220 松 (0263)57-4625 福井 (0776)23-8153 金 (076)249-5301 (025)287-3155

(059)234-0261

横 浜 (045)784-1422 渋 谷(支)(03)3409-5505 工事営業部(03)3499-5631 (03)3255-7335 青 (03)3695-1811 八王子 (0426)37-1699 千 (043)232-5335 葉 (048)663-8000 前 橋 (027)263-3767

(029)248-3870

(028)660-5008

水 戸

字都宮

仙 台 (022)786-5060 (019)641-1681 秋 田 (018)862-7523 (017)742-4227 青 森 (0138)53-7355 函 館 幌 (011)782-0711 札 鉶 路 (0154)23-8466 旭 111 (0166)25-3111

郡 Ш

北 見 (0157)61-0480 APR., 2000

(024)952-0095

6